SONY

3-234-543-**11** (1)

# Integrated Remote Commander

Component code numbers
Gerätecodenummern
Numéros de code des composants
Codici degli apparecchi
Component- codenummers
Fjärrstyrningskoder för olika produkter
Números de código de componentes
Números de código dos componentes

RM-VL700T

Sony Corporation © 2001 Printed in Malaysia

**English**
**Setting Component codes (See the instruction manual on page 8 for further details).**

**Deutsch**
**Einstellen von Gerätecodes (weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 8 in der Bedienungsanleitung).**

**Français**
**Réglage des codes d'appareils (Reportez-vous à la page 8 du mode d'emploi pour plus de détails.)**

**Italiano**
**Impostazione dei codici del componente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pagina 8 del Manuale delle istruzioni.**

**Nederlands**
**Componentcodes instellen (zie pagina 8 van de gebruiksaanwijzing voor meer details).**

**Svenska**
**Ställa in komponentkoder (Mer information finns på sidan 8 i handledningen).**

**Español**
**Ajuste de códigos de componentes (Consulte la página 8 del manual de instrucciones para obtener información detallada.)**

**Português**
**Programar os códigos dos componentes (Para obter mais informações, consulte o manual de instruções na página 8).**

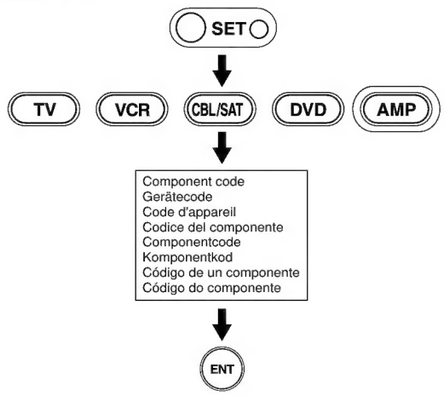


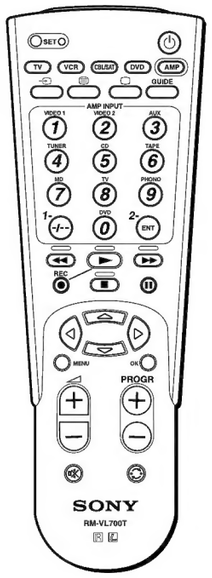


*1: DEUTSCH Geräteauswahltaste
FRANÇAIS Touche de sélection d'appreil
ITALIANO Tasto di selezione del componente
NEDERLANDS Componentkeuzetoets
SVENSKA Knapp för vald komponent
ESPAÑOL Tecla selectora de componente
PORTUGÛES Tecla de selecção do componente

*2: DEUTSCH Programmierte Komponente
FRANÇAIS Appareil préréglé
ITALIANO Componente preimpostato
NEDERLANDS Vooinstelcomponent
SVENSKA Förinställd komponent
ESPAÑOL Componente programado
PORTUGÛES Componente pré-programado

*3: DEUTSCH Gerätecode
FRANÇAIS Code d'appareil
ITALIANO Codice del componente
NEDERLANDS Componentcode
SVENSKA Komponentkod
ESPAÑOL Código de componente
PORTUGÛES Código do componente

**Table of Key Display**
Make a note of the "learned" key. It is recommended that you register the programmed component code in the space of "Programmed Component Code".

**Tabelle zum Tasten-Display**
Notieren Sie sich die "gelernte" Taste. Es empfiehlt sich, den programmierten Gerätecode unter "Programmierter Gerätecode" zu registrieren.

**Tableau d'affichage des touches**
Notez la touche "apprise". Nous vous recommandons d'indiquer le code d'appareil programmé dans l'espace "Code d'appareil programmé".

**Tabella di visualizzazione dei tasti**
Annotare il tasto "acquisito". Si consiglia di registrare il codice del componente programmato nell'area relativa al codice del componente programmato.

**Toetsentabel**
Noteer de "geleerde" toets. Vermeld de geprogrammeerde componentcode bij "Geprogrammeerde componentcode".

**Knapptabell**
Anteckna vilken knapp du har lagrat koden på. Skriv upp den under "Kod för programmerad komponent".

**Tabla de visualización de teclas**
Anote la tecla "aprendida". Se recomienda que registre el código del componente programado en el espacio de "Código de componente programado".

**Tabela de visualização das teclas**
Toma nota da tecla "aprendida". Recomenda-se que registe o código do componente programado no espaço relativo ao "Código do componente programado".

| RM-VL700 Component Select button*1 | TV | VCR | CBL/SAT | DVD | AMP |
|---|---|---|---|---|---|
| Preset component*2 | | | | | |
| Component code*3 | | | | | |
| POWER | | | | | |
| TV | | | | | |
| VCR | | | | | |
| CBL/SAT | | | | | |
| DVD | | | | | |
| AMP | | | | | |
| TV/VIDEO | | | | | |
| DISPLAY | | | | | |
| SLEEP | | | | | |
| GUIDE | | | | | |
| 1 (VIDEO) | | | | | |
| 2 (VIDEO2) | | | | | |
| 3 (AUX) | | | | | |
| 4 (TUNER) | | | | | |
| 5 (CD) | | | | | |
| 6 (TAPE) | | | | | |
| 7 (MD) | | | | | |
| 8 (TV) | | | | | |
| 9 (PHONO) | | | | | |
| 0 (DVD) | | | | | |
| PIP | | | | | |
| ENT | | | | | |
| ◄◄ | | | | | |
| ► | | | | | |
| ►► | | | | | |
| ● | | | | | |
| ■ | | | | | |
| ❚❚ | | | | | |
| △ | | | | | |
| ▽ | | | | | |
| ▷ | | | | | |
| ◁ | | | | | |
| MENU | | | | | |
| OK | | | | | |
| VOL + | | | | | |
| VOL – | | | | | |
| MUTING | | | | | |
| CH + | | | | | |
| CH – | | | | | |
| RECALL | | | | | |

## TV, VCR and COMBO

| Brand | Component | Code No. |
|---|---|---|
| Sony | TV | 001 002 003 004 005 006 007 |
| | VCR (VTR1:Betamax) | 001 007 010 011 |
| | VCR (VTR2:8mm) | 002 008 |
| | VCR (VTR3:VHS) | 003 009 |
| | VCR (VTR4:DV) | 004 |
| | VCR (VTR5:DV) | 005 |
| | VCR (VTR6:DV) | 006 |
| Aiwa | TV | 051 |
| | VCR | 033 065 045 |
| Akai | TV | 061 011 020 056 062 |
| | VCR | 041 034 043 |
| Alba | TV | 081 062 |
| | VCR | 039 |
| Amstrad | VCR | 039 |
| Audio Sonic | TV | 081 |
| Baird | VCR | 049 042 |
| B&O (Bang & Olufsen) | TV | 083 |
| | VCR | 064 |
| Beko | TV | 025 |
| Bestar | TV | 013 |
| Blaupunkt | TV | 026 028 |
| | VCR | 018 030 |
| Blue sky | TV | 013 |
| Brandt | TV | 037 |
| Brionvega | TV | 048 046 |
| Bush | TV | 121 081 075 062 010 119 |
| | VCR | 041 |
| CGM | TV | 029 |
| | VCR | 046 013 044 045 |
| | COMBO | TV 029 & VCR 013 |
| Clatronic | TV | 013 014 |
| | VCR | 039 |
| Continental | TV | 076 |
| Crown | TV | 024 033 065 |
| Daewoo | TV | 074 011 013 067 |
| | VCR | 058 057 |
| | COMBO | TV 074 & VCR 057 |
| Deccacolour | TV | 012 084 085 |
| Dual | TV | 013 047 |
| Fenner | TV | 068 008 |
| Ferguson | TV | 038 066 042 041 037 |
| | VCR | 067 023 024 |
| | COMBO | TV 074 & VCR 057 |
| Finlux | TV | 022 |
| First line | TV | 013 056 |
| Fisher | TV | 056 |
| | VCR | 039 |
| Fraba | TV | 013 |
| Funai | TV | 065 |
| | VCR | 029 |
| Goodmans | TV | 020 011 062 037 013 014 015 075 120 |
| | VCR | 058 012 |
| | COMBO | TV 074 & VCR 058 |
| Grundig | TV | 091 026 027 009 022 104 |
| | VCR | 013 021 018 |
| | COMBO | TV 009 & VCR 013 |
| Hitachi | TV | 089 093 094 052 053 010 011 015 105 108 |
| | VCR | 047 035 048 |
| Hyper | TV | 025 008 |
| ICE | TV | 062 |
| Inno-Hit | TV | 010 |
| Irradio | TV | 011 062 068 |
| ITT/Nokia | TV | 034 035 |
| | VCR | 049 |
| JVC | TV | 090 077 062 078 114 |
| | VCR | 015 030 059 016 |
| Kendo | TV | 054 013 |
| | VCR | 052 |
| | COMBO | TV 054 & VCR 052 |
| Kiton | TV | 010 |
| LG/GoldStar | TV | 092 098 101 011 017 018 013 116 |
| | VCR | 052 046 |
| | COMBO | TV 054 & VCR 052 |
| Loewe | TV | 102 011 017 018 107 |
| | VCR | 027 052 012 |
| | COMBO | TV 011 & VCR 012,TV 017 & VCR 012, TV 018 & VCR 012 |
| Luxor | TV | 022 045 |
| | VCR | 032 |
| Mark | TV | 063 013 065 |
| Matsui | TV | 091 064 056 073 033 076 007 026 068 109 |
| | VCR | 036 046 |
| | COMBO | TV 051 & VCR 038, TV 052 & VCR 038 |
| Medion | TV | 013 |
| Mitsubishi | TV | 071 072 069 070 |
| | VCR | 062 063 |
| Miver | TV | 030 029 |
| NEC | TV | 055 |
| NEI | TV | 011 |
| Nokia | TV | 099 020 021 045 036 035 034 |
| | VCR | 032 049 |
| Nokia Oceanic | TV | 036 035 |
| | VCR | 032 |
| Nordmende | TV | 044 039 040 |
| | VCR | 024 023 |
| Okano | TV | 011 068 |
| | VCR | 036 034 037 |
| Onwa | TV | 062 |
| Orion | TV | 051 015 049 050 |
| | VCR | 040 |
| | COMBO | TV 051 & VCR 038 |
| Panasonic | TV | 096 079 080 112 113 |
| | VCR | 028 031 |
| Philips | TV | 086 087 088 089 011 015 095 098 101 102 013 014 015 019 |
| | VCR | 018 012 017 019 014 |
| | COMBO | TV 013 & VCR 018, TV 013 & VCR 012 |
| Phoenix | TV | 011 |
| Phonola | TV | 013 015 |
| | VCR | 014 012 013 |
| Pioneer | TV | 059 |
| Provision | TV | 013 |
| PYE | TV | 013 |
| Radio | TV | 013 |
| Radiola | TV | 015 |
| Roadstar | TV | 068 |
| | VCR | 045 |
| SABA | TV | 100 032 037 023 039 040 044 042 041 |
| | VCR | 023 024 060 025 |
| Salora | TV | 020 |
| | VCR | 032 |
| Samsung | TV | 089 097 084 085 018 016 017 011 012 |
| | VCR | 053 055 056 061 054 |
| | COMBO | TV 060 & VCR 054, TV 014 & VCR 054 TV 060 & VCR 055, TV 060 & VCR 053 |
| Sanyo | TV | 056 110 |
| | VCR | 050 049 |
| Schneider | TV | 095 011 047 013 062 106 115 |
| | VCR | 018 012 020 |
| | COMBO | TV 013 & VCR 012 |
| SEG | VCR | 039 |
| Seleco | TV | 031 045 |
| | VCR | 045 041 |
| Sharp | TV | 082 111 |
| | VCR | 032 |
| Siemens | TV | 026 027 |
| | VCR | 020 049 |
| Sinudyne | TV | 045 011 |
| Supertech | TV | 068 013 |
| | COMBO | TV 068 & VCR 057 |
| Supervision | TV | 013 |
| Tandberg | TV | 031 |
| | VCR | 058 |
| Tatung | TV | 013 |
| Teac | TV | 010 |
| Techimagen | TV | 013 |
| Telefunken | TV | 100 032 037 040 039 043 023 |
| | VCR | 025 026 |
| Thomson | TV | 100 037 032 042 044 |
| | VCR | 066 023 068 069 |
| | COMBO | TV 074 & VCR 057 |
| Thorn | TV | 011 |
| | VCR | 049 052 |
| Toshiba | TV | 058 057 103 117 118 |
| | VCR | 051 022 |
| Universum | TV | 013 020 |
| | VCR | 026 040 052 012 |
| Vestel | TV | 013 |
| W.W.House | TV | 013 |
| | VCR | 052 |
| Watson | TV | 013 068 047 014 |
| | VCR | 014 038 |
| | COMBO | TV 051 & VCR 038 |

## Mini Hi-Fi component system

| Brand | Code No. for each section | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Receiver | CD | Tape | MD |
| Sony | 001 | 001 | 001 | 001 |
| | 002 | 001 | 001 | 001 |
| | 003 | 002 | 002 | |
| | 003 | 002 | 003 | |
| Admiral | 095 | 085 | | |
| Aiwa | 022 | 021 | | |
| | 023 | 022 | 019 | |
| | 040 | 037 | 029 | |
| | 079 | 074 | 054 | 012 |
| Akai | 074 | 068 | 050 | |
| BERMSTER | 053 | 049 | | |
| B&O(Bang&Olufsen) | 068 | 063 | 043 | |
| BUSH | 064 | 061 | | |
| | 065 | 061 | | |
| CARVER | 048 | 045 | | |
| Crown | 062 | 059 | | |
| Daewoo | 005 | 003 | | |
| Denon | 010 | 008 | 007 | |
| | 028 | 009 | 021 | |
| | 028 | 009 | 008 | |
| | 024 | 023 | 020 | |
| | 037 | 009 | 021 | 003 |
| Garrard | 058 | 054 | | |
| Goodmans | 061 | 057 | | |
| Grundig | 021 | 020 | | |
| | 017 | 016 | 015 | |
| | 062 | 058 | 041 | |
| | 075 | 069 | 051 | |
| Harman/Kardon | 035 | 090 | | |
| Jensen | 061 | 085 | 024 | |
| JVC | 019 | 018 | 017 | 005 |
| | 020 | 019 | 018 | |
| | 070 | 018 | 044 | |
| | 019 | 018 | 044 | 005 |
| | 078 | 073 | 053 | 008 |
| Kenwood | 015 | 014 | 013 | |
| | 016 | 015 | 014 | |
| | 025 | 034 | 026 | |
| | 025 | 024 | | |
| | 071 | 065 | 047 | 014 |
| | 071 | 065 | 013 | 014 |
| | 083 | 077 | 056 | 011 |
| | 083 | 078 | 057 | 014 |
| LG/Goldstar | 009 | 007 | 006 | |
| Marantz | 017 | 016 | 015 | |
| | 029 | 039 | 015 | |
| | 094 | 016 | 035 | |
| Matsui | 062 | 058 | 041 | |
| | 060 | 056 | 041 | |
| | 076 | 070 | | |
| McIntosh | 097 | 090 | | |
| MISSION | 059 | 055 | 040 | |
| Onkyo | 034 | 035 | 027 | |
| | 034 | 030 | 027 | |
| | 084 | 079 | 058 | 015 |
| Panasonic | 008 | 006 | | |
| | 008 | 005 | 049 | |
| | 077 | 072 | 052 | 010 |
| | 099 | 094 | | |
| Philips | 017 | 016 | 015 | |
| Pioneer | 006 | 004 | 004 | |
| | 090 | 028 | 025 | |
| | 018 | 017 | 016 | |
| | 006 | 017 | 004 | |
| | 018 | 017 | 004 | |
| | 072 | 066 | 048 | |
| | 081 | 076 | 055 | 016 |
| QUADRAL | 049 | 046 | 034 | |
| RCA | 091 | 080 | 063 | |
| SABA | 041 | 042 | | |
| Samsung | 042 | 043 | | |
| Sansui | 087 | 083 | 059 | |
| Sanyo | 011 | 010 | 009 | |
| Sharp | 037 | 009 | 021 | 003 |
| | 016 | 015 | | |
| | 028 | 009 | 021 | |
| | 028 | 009 | 008 | |
| | 080 | 075 | | 013 |
| | 100 | 095 | | |
| Sherwood | 012 | 011 | 010 | |
| | 013 | 012 | 011 | |
| Sohneder | 069 | 064 | 045 | |
| Sounde-sign | 096 | 087 | | |
| T+A | 063 | 060 | 042 | |
| Teac | 055 | 050 | 047 | |
| | 087 | | 059 | |
| | 087 | | 060 | |
| Technics | 007 | 005 | 005 | |
| | 008 | 005 | 049 | |
| | 045 | 025 | 032 | |
| | 026 | 032 | 005 | |
| | 073 | 066 | 048 | |
| Toshiba | 101 | 096 | | |
| UHER | 051 | 047 | 036 | |
| | 052 | 048 | 037 | |
| Universum | 054 | 050 | | |
| | 055 | 050 | 038 | |
| | 056 | 051 | | |
| | 057 | 052 | 039 | |
| | 057 | 053 | | |
| Yamaha | 014 | 013 | 012 | |
| | 030 | 027 | 012 | |
| | 030 | 027 | 022 | |
| | 030 | 027 | 046 | |
| Wharfedale | 058 | 054 | | |

## Separate Components

### Receiver

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 001 002 |
| Admiral | 095 |
| Aiwa | 022 023 040 079 |
| Akai | 074 |
| B&O(Bang&Olufsen) | 068 |
| BERMSTER | 053 |
| Bush | 064 065 |
| CARVER | 048 |
| Crown | 062 |
| Daewoo | 005 |
| Denon | 010 024 027 028 036 037 |
| FINEARTS | 044 |
| Goodmans | 061 |
| Grundig | 075 021 |
| Harman/Kardon | 035 |
| JVC | 019 020 047 070 078 098 |
| Kenwood | 015 016 025 071 082 083 |
| LG/Goldstar | 009 |
| Magnavox | 021 |
| Marantz | 029 094 |
| Matsui | 060 062 076 |
| McIntosh | 097 |
| MISSION | 059 |
| NAD | 103 033 |
| Nakamichi | 104 087 086 |
| Onkyo | 034 039 043 084 |
| Panasonic | 008 077 099 |
| PARASUND | 066 |
| Philips | 017 |
| Pioneer | 006 018 032 072 081 085 090 |
| QUADRAL | 049 |
| RCA | 105 091 092 093 |
| REVOX | 050 |
| Rotel | 067 |
| SABA | 041 |
| Samsung | 042 |
| Sansui | 086 087 089 |
| Sanyo | 011 |
| Sharp | 028 037 080 100 |
| Sherwood | 012 013 031 |
| Sohneder | 004 069 |
| Sounde-sign | 096 |
| T+A | 063 |
| Teac | 088 |
| Technics | 007 026 045 073 |
| Toshiba | 101 |
| UHER | 051 052 |
| Universum | 054 055 056 057 |
| WEARFEDEALE | 058 |
| Wharfedale | 058 |
| Yamaha | 102 014 030 046 |

### MD Deck

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 001 002 019 (DAT) |
| Aiwa | 012 |
| Akai | 018 |
| Denon | 003 |
| JVC | 008 |
| Kenwood | 004 011 014 |
| Marantz | 007 |
| Onkyo | 015 020 (DAT) |
| Panasonic | 006 010 |
| Pioneer | 016 020 (DAT) |
| Sansui | 009 |
| Sharp | 013 |
| Teac | 005 |
| Yamaha | 017 |

### CD Player

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 001 002 |
| Admiral | 085 |
| Aiwa | 021 022 037 074 |
| Akai | 068 |
| B&O(Bang&Olufsen) | 063 |
| BERMSTER | 049 |
| Bush | 061 |
| CARVER | 045 |
| Crown | 059 |
| Daewoo | 003 |
| Denon | 008 009 023 026 |
| Emerson | 091 |
| Fisher | 040 |
| Goodmans | 057 |
| Grundig | 020 069 |
| Harman/Kardon | 031 |
| Hitachi | 041 |
| Jensen | 084 |
| JVC | 018 019 033 073 |
| Kenwood | 014 015 024 034 065 077 078 |
| LG/Goldstar | 098 007 |
| Magnavox | 016 026 |
| Marantz | 071 |
| Matsui | 056 058 |
| McIntosh | 090 |
| MISSION | 055 |
| NAD | 029 |
| Onkyo | 030 035 038 079 |
| OPTIMASU | 092 |
| Panasonic | 006 072 094 |
| Philips | 016 |
| Pioneer | 004 017 028 067 076 |
| QUADRAL | 046 |
| RCA | 080 081 |
| SABA | 042 |
| Samsung | 043 |
| Sansui | 082 083 086 |
| Sanyo | 010 |
| Sharp | 075 095 |
| Sherwood | 011 012 039 |
| Sohneder | 065 |
| Sounde-sign | 087 |
| T+A | 060 |
| Technics | 005 025 032 067 |
| Toshiba | 096 097 |
| UHER | 047 048 |
| Universum | 062 |
| WEARFEDEALE | 054 |
| Yamaha | 013 027 036 |

### DVD

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 001 024 |
| Aiwa | 015 |
| Denon | 006 017 |
| Harman/Kardon | 018 |
| Hitachi | 008 |
| JVC | 007 |
| KLH | 010 |
| Onkyo | 016 |
| Panasonic | 002 |
| Philips | 012 |
| Pioneer | 004 019 021 |
| RCA | 005 |
| Sharp | 011 |
| Shinco | 022 |
| Samsung | 014 |
| Sylvania | 020 |
| Thomson | 013 |
| Toshiba | 003 |
| Yamaha | 006 |
| Zenith | 009 |

### Cassette Deck

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 001 |
| Aiwa | 019 029 031 054 066 |
| Akai | 050 |
| B&O(Bang&Olufsen) | 043 |
| Denon | 007 008 020 021 |
| Grundig | 051 |
| Harman/Kardon | 024 |
| JVC | 017 018 044 053 056 |
| Kenwood | 013 014 026 056 057 |
| LG/Goldstar | 006 |
| Marantz | 033 |
| Matsui | 041 |
| MISSION | 040 |
| NAD | 023 |
| Nakamichi | 069 061 |
| Onkyo | 027 028 030 058 |
| Panasonic | 052 |
| Philips | 015 068 |
| Pioneer | 004 016 025 048 055 |
| QUADRAL | 034 |
| RCA | 063 064 065 |
| REVOX | 035 |
| Sansui | 061 |
| Sanyo | 009 |
| Sharp | 067 |
| Sherwood | 010 011 |
| Sohneder | 045 |
| T+A | 042 |
| Teac | 047 059 060 062 |
| Technics | 005 032 049 |
| UHER | 036 037 |
| Universum | 038 039 |
| Yamaha | 012 022 046 |

### Analog Satellite receiver

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 001 042 |
| ADB | 062 |
| Amstrad | 024 002 023 059 |
| Galaxis | 026 031 010 012 014 |
| Grundig | 026 027 035 065 |
| Hyundai | 044 |
| Jerrold | 038 |
| Kathrein | 022 |
| Matsui | 025 |
| Nikko | 021 |
| Nokia | 037 |
| NTV plus | 040 |
| Pace | 016 020 060 061 |
| Radix | 024 011 |
| SABA | 028 032 033 008 009 047 070 |
| Sky Master | 003 006 005 |
| Technisat | 034 018 019 045 066 |
| Thomson | 032 |
| Watson | 004 |
| Zehnder | 007 013 050 068 069 |

### Digital Satellite receiver

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 057 |
| Amstrad | 046 |
| CANAL+ | 006 042 |
| Galaxis | 030 053 072 |
| Gold box | 036 |
| HIRSCHMANN | 063 |
| Kathrein | 043 049 |
| Nokia | 017 056 |
| Pace | 015 |
| Panasonic | 067 |
| Philips | 054 |
| Radix | 029 052 |
| Technisat | 039 051 |
| Thomson | 071 |
| TPS | 055 |
| Zehnder | 048 064 |

### Analog Cable box

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Hamlin/Regal | 022 023 024 025 026 |
| Jerrold/G.I | 001 002 003 004 005 006 007 008 018 043 022 |
| NET | 042 |
| Oak | 027 028 029 |
| Panasonic | 019 020 021 |
| Pioneer | 014 015 |
| Scientific Atlanta | 009 010 011 |
| Tocom | 016 017 043 |
| Zenith | 012 013 |